

LED-VAROITUSVALO ASENNUSOHJEET


JOS NÄITÄ TURVATOIMENPITEITÄ JA -OHJEITA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA TUOTTEEN TAI AJONEUVON VAURIOITUMINEN JA/TAI KULJETTAJAN JA MATKUSTAJIEN HENKILÖVAHINKO

Turvallisuusvaroitukset:

1. Tämän tuotteen asianmukainen asennus edellyttää, että asentaja tuntee hyvin autoteollisuuden elektroniikkaa, järjestelmää ja toimenpiteitä.
2. Jos tämän tuotteen asennus edellyttää reikien poraamista, asentajan TÄYTYY varmistaa, ettei poraus vahingoita auton komponentteja tai muita tärkeitä osia. Tarkista asennuspinta molemmilta puolilta ennen porauksen aloittamista. Poista lisäksi reikien purseet ja mahdolliset metallisirut tai -jäämät.
3. Älä asenna tätä tuotetta tai reititä mitään johtoja turvatyynyn laukeamisalueelle. Turvatyynyjen laukeamisalueelle asennetut tai sijoitetut varusteet vahingoittavat tai heikentävät turvatyynyn tehoa tai muuttuvat ohjuksiksi, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Lisätietoja turvatyynyjen laukeamisalueesta on auton omistajan ohjekirjassa. Käyttäjä/asentaja ottaa täyden vastuun oikean asennuspaikan määrittämisestä käyttämällä perusteena kaikkien autossa olevien matkustajien parasta mahdollista turvallisuutta.
4. Älä yritä aktivoida tai ohjata tätä laitetta vaarallisessa ajotilanteessa.
5. Tämä tuote sisältää joko vilkkuvaloja, halogeenivaloja tai suuritehoisia LED-valoja tai niiden yhdistelmän. Älä katso suoraan näihin valoihin. Silmät voivat sokeutua hetkellisesti ja/tai vahingoittua.
6. Käytä ulkolinssin puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Muiden kemikaalien käyttö voi aiheuttaa linssiin halkeamia (säröilyä) ja haalistaa väriä. Tällöin linssien teho heikentyy merkittävästi. Tarkasta tämä tuote ja käytä sitä säännöllisesti asianmukaisen toiminnan ja asennuksen varmistamiseksi. Älä puhdistu tuotetta painepesurilla.
7. On suositeltavaa säilyttää näitä ohjeita turvallisessa paikassa ja käyttää niitä suoritettaessa tämän tuotteen huoltoa ja/tai uudelleenasennusta.
8. Tämän tuotteen ihanteellinen teho edellyttää, että suojamaahan tehdään toimiva sähköliitäntä. Suositeltavan menettelyn mukaan tuotteen maadoitusjohto liitetään suoraan NEGATIIVISEEN (-) akkunapaan.

Jännite (DCV)	DC12V				
Huippuvirta (A)	1.1	Huipputeho (W)	13.2	Tuotenro	1603-140911

Käyttöohjeet:

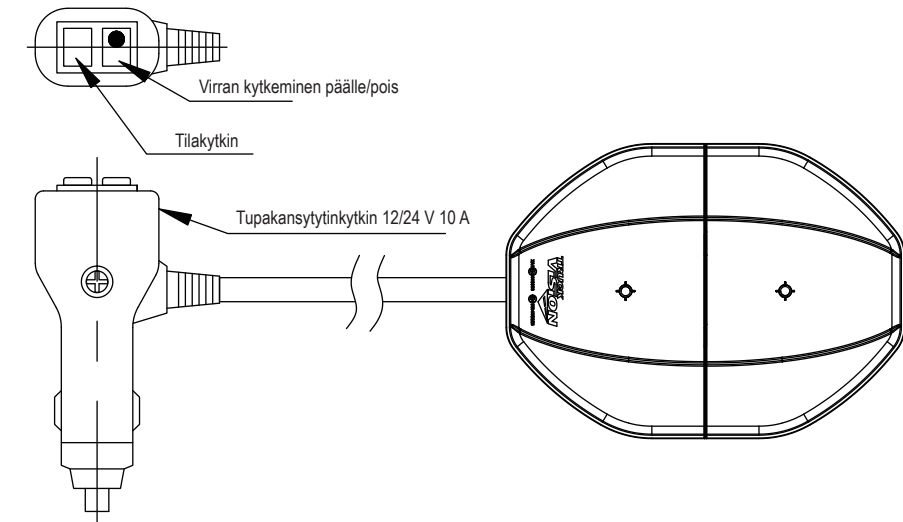

Toiminnot:

1. Tupakansytyttimen ohjaus
 - A. Virta PÄÄLLE/POIS
 - B. Tilakytkin: Siirtyminen seuraavaan välähdysmalliin

Välähdysmallit: 8 vilkkumismallia valittavissa

2. Alennettu puolitehotila: Painamalla tilapainiketta yli 5 sekunnin ajan voit siirtyä puolitehotilaan.

Asennus:

1. Aseta yksikkö asennuspinnalle.
2. Merkitse asennusreikien porauskohdat. Varmista, ettei poraus voi vaurioittaa auton osia.
3. Pora #304-metalliruuveille tarkoitettua terällä kaksi asennusreikää, joissa halkaisija A $\Phi 8,5$ mm. Lisäksi on porattava johtojen läpivientireiät. Poista purseet huolellisesti kaikista rei'istä.
4. Pujota johdot tiivisteessä olevien reikien ja asennuspinnan läpivientireikien läpi. Kiinnitä valon pää asennuspintaan.

Sisällys:

1 x varoituspaneeli	1 x asennus- ja käyttöohjeet	4 x tiivisteet
2 x kiinnikkeet	4 x #304-asennusruuvit (M8 x 15 mm)	

Tekniset tiedot:

Koko: 400 mm pituus x 300 mm leveys x 105 mm korkeus kiinnikkeiden kanssa

Koko: 400 mm pituus x 300 mm leveys x 66 mm korkeus ilman kiinnikkeitä

R65 TA luokka 2 ja R10-hyväksynyt

IP67

Syöttöjännite: 12–24 V DC;

Linssin väri: kirkas linssi

Mukana magneetit (magneettiasennus sopii VAIN käyttöön paikalla ollessa. Autoa ei saa ajaa, jos paneeli on asennettu vain magneeteilla.)